

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
ТЕКСТИЛЬНОЙ РЕМЕННОЙ ТЕСЬМЫ**

МОДЕЛЬ J 120

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

1 Машина J-120 предназначена для нарезания тесьмы, ремней из натуральных, искусственных и смешанных волокон. Тесьма подается из рулона. Размеры тесьмы при нарезании задаются согласно параметров в приведенной ниже таблице

Модель	Длина нарезаемой тесьмы	Погрешность %	Ширина тесьмы	Толщина нарезаемой ленты	Скорость	Мощность мотора	
120	0-1500мм	1	До 50мм	До 3-хмм	До 23м/мин	250W	
120S	0-1500 мм	1	До 50мм	До 3-х мм	До 23м/ мин	250W	250W

Машина для нарезки тесьмы, ремней управляется с помощью специального механизма эксцентрика, который позволяет отрегулировать работу верхнего и нижнего ножей для нарезания тесьмы.


Нарезание тесьмы происходит автоматически. Если же необходимо поменять ножи, они фиксируются в верхнем положении.

До момента запуска машины в работу необходимо :

1. произвести смазку подвижного механизма нарезания тесьмы,
2. установить защитный кожух на мотор,
3. установить защитный экран в зоне работы ножа и только после этого начинать работу,
4. установить рулон с тесьмой на кронштейне, заправить тесьму,
5. не снимать защитный кожух с мотора и защитный экран ножа во время работы машины.

Настройка машины на нарезание тесьмы определенной длины :

1. ослабить гайку А (15 –69)
2. ослабить регулировочный винт В (15 –25) с помощью отвертки и установить палец шайбы С (15 –30) на уровне требуемой разметки на линейке Д (15 – 94)
3. после настройки на требуемую длину нарезания затянуть гайку А.

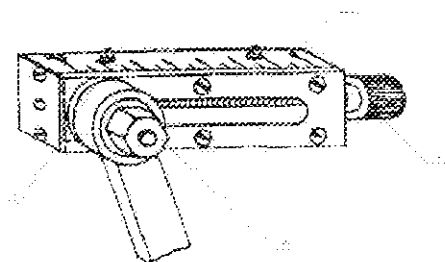

6. Схема сборки машины:

